Panasonic

かんたん操作ガイド

デジタルハイビジョンビデオカメラ

品番 HC-X900M/HC-V700M/ HC-V600M/HC-V300M

VQC8984-A

● 詳しい操作説明は取扱説明書をお読みください。

使う前に、知っておくと安心

Step.1 準備する

Step.2 撮る・見る

Step.3 残す

各部の名前 ビデオカメラによってボタンやスイッチの形状や位置が異なります。

| 各部の名前 | HC-X900M | HC-V700M/ HC-V600M | HC-V300M |
|--|----------|-----------------------|----------|
| ▲ バッテリー取り付け部③ DC 入力端子 [DC IN]● 動作表示ランプ● モードスイッチ● 撮影開始 /一時停止ボタン | B C | O O O B | D C B |

準備する


バッテリーを付ける / 充電する

前 液晶モニターを開き、 バッテリーを「カチッ」と音がして、 ロックがかかるまで押し込む

バッテリー取り付け部 \Lambda にあるラベルの矢印の 🛅 方向に合わせて押し込んでください。

- 2 ACアダプターに電源コードをつなぐ 電源コードは奥に突き当たるまで 差し込んでください。
- 3 電源コードをコンセントにつなぐ
- 4 DC入力端子 **⑤** にACアダプターをつなぐ

動作表示ランプ ⑥ が約2秒間隔(約1秒点灯、 約1秒消灯)で赤色点滅し、充電が始まります。 充電が完了すると消灯します。

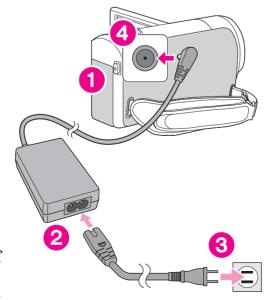


撮る・見る


撮影する 本機の内蔵メモリーに記録します

- 1 液晶モニターを開き、電源ボタン を 押して電源を入れる
 - 電源が入ると動作表示ランプ 🕝 が点灯します。 🌞
- 💋 モードスイッチ 🛈 を 🚢 に合わせる
 - モードスイッチの位置は、 ビデオカメラによって異なります。
- 3 撮影開始/一時停止ボタン 6 を押す もう一度押すと停止します。



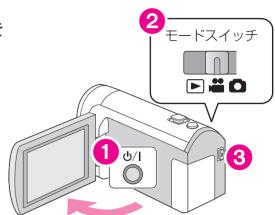

再生する

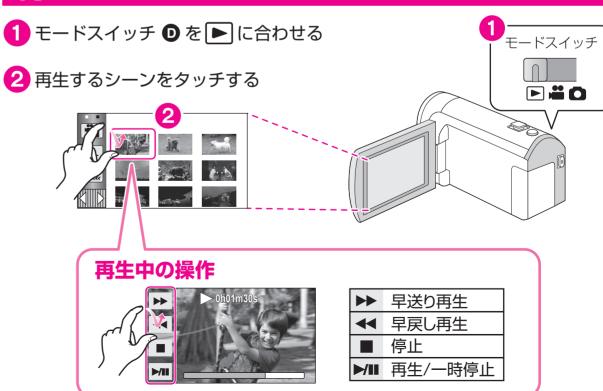

撮った映像を

ハイビジョン画賞 …撮った映像を高画質・高音質で楽しめます。

従来の標準画質

・・・・標準画質なら再生機器を選ばずに再生できるので、ダビングして配る場合などにお勧めです。

レコーダーを使って残す

widthicktoing お使いのレコーダーに USB 端子 $\stackrel{\leftarrow}{\Longrightarrow}$ または、SD カードスロットはありますか?



ある

ない

▼ハイビジョン動画(AVCHD)のダビングに対応していますか?




対応

非対応


ハイビジョン画質

USB 端子を使う

USB 接続ケーブル(付属) をつないでダビングする



本機にUSB接続の画面が表示されるので、 「レコーダー | ※→ 「内蔵メモリー」または 「カード」の順にタッチする





- ※ 機器によっては、「レコーダー」ではなく 「パソコン」を選択する場合もあります。
- USB接続の画面が表示されない場合は、再度 USB接続ケーブルを接続し直してください。

SD カードスロット を使う

SD カード (別売) を直接入れてダビ ングする



内蔵メモリーに記録した シーンは、本機でSDカード にコピーすることができます




従来の標準画質

AV マルチケーブル (付属) をつないで ダビングする

● モードスイッチを▶ に合わせる

AC アダプターをお使いください。



本機にAVマルチ接続先の画面が 表示されるので、「映像端子」を タッチする



2 取り込みたいシーンをタッチし、 再生する



ここからは、レコーダー側での操作になります

● 詳しくは、ブルーレイディスクレコーダー、DVDレコーダーの画面や取扱説明書をお読みください。

ハイビジョン画質でのダビングの場合は、テレビ画面上で「撮影ビデオ」などと表示されます。 (お使いの機器によって表示は変わります)



当社製品でダビングできる機器についての最新情報は・・・

http://panasonic.jp/support/video/connect/d hv/index.html


パソコンを使って残す

操作の前に、HD Writer をインストールしてください。 インストール方法については取扱説明書をお読みください。

ハイビジョン画質 従来の標準画質

🚹 本機とパソコンの電源を入れ、USB 接続ケーブル(付属) でつなぐ

AC アダプターをお使いください。



かかれる。本機にUSB接続の画面が表示されるので、「パソコン」を タッチする



- USB接続の画面が表示されない場合は、 再度USB接続ケーブルを接続し直して ください。
- すいすいウィザードの画面に従って操作する

さらに詳しい操作方法はこちらをご覧ください。

ネットで使い方ガイド

本機とインターネットに接続したビエラ をHDMIミニケーブル(別売)で接続 し、ビエラのリモコンのメニューボタン を押したときに表示されるメニューから 「ネットで使い方ガイド」を選ぶと、本 機の使い方や便利な機能などをビエラの 画面でわかりやすく教えてくれます。



※ 画面はイメージです

- 対応機種は2009年2月以降に発売されたビエラです。
- 本機とビエラをHDMIミニケーブルで接続するには取扱説明書を お読みください。

ムービー使い方ナビゲーション

http://panasonic.jp/support/mpi/video/index.html

本機の品番をクリックすると、使い方や便利な機能などをわか りやすく教えてくれます。